# Tyros 2 starten und stoppen

Das Tempo kommt vom Keyboard.

## 1. Keyboard verbinden

Verbinde das Keyboard per USB oder Bluetooth-MIDI. Öffne Setup → MIDI → MIDI-Geräte verwalten → dein Tyros-Gerät. Wähle den Anschluss. Mit Anschluss für alle Funktionen gilt er auch für Style und MIDI-Song. Der Kanal für Registrierungen muss zum Keyboard passen, meist 1.

## 2. Tempo im Keyboard lassen

Am Tyros: FUNCTION → MIDI → EDIT → SYSTEM. Stelle CLOCK auf INTERNAL. So gilt das Tempo des Styles oder MIDI-Songs im Keyboard.

**CLOCK = INTERNAL**

## 3. Zwei Taster am Tyros zuordnen

Öffne am Tyros den Reiter MFC10. Wähle den Anschluss deines Adapters, hier MIDI A, und Kanal 16. Stelle Taster 0 auf STYLE START/STOP und Taster 1 auf SONG PLAY/PAUSE. Mit EXIT zurückgehen und die MIDI-Vorlage unter USER mit SAVE speichern.

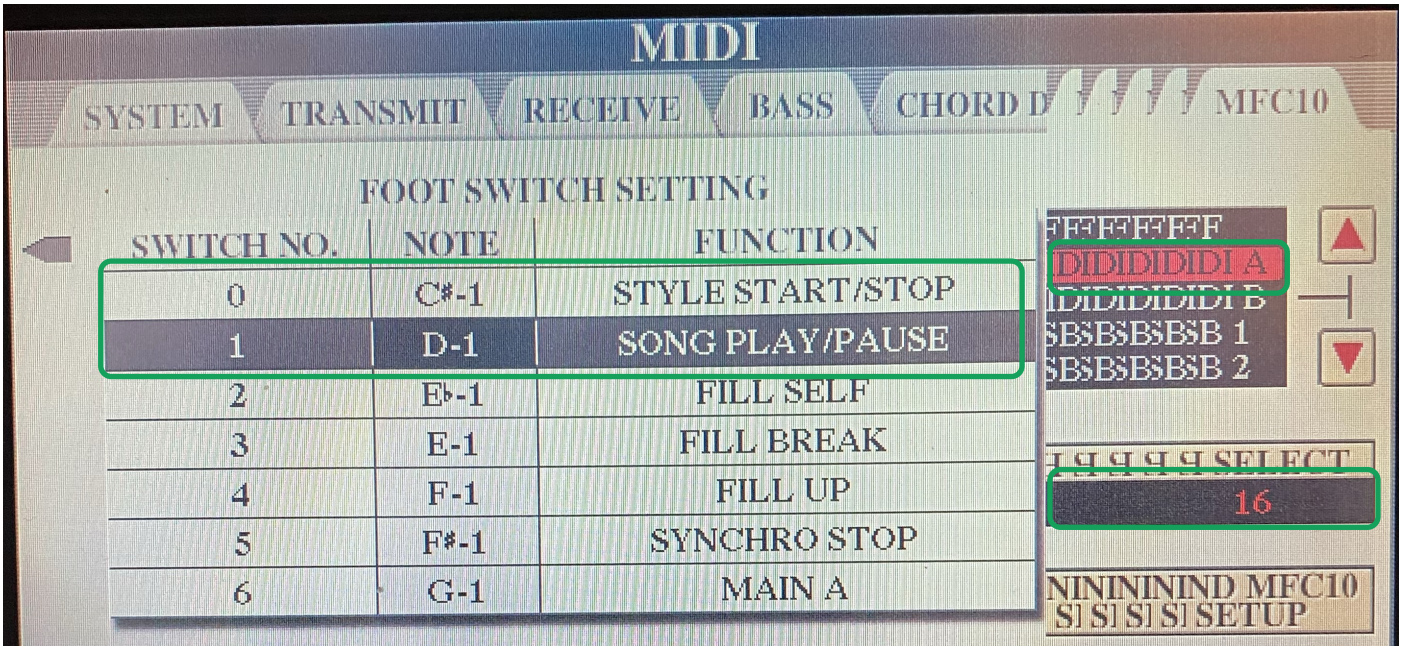



**Foto: MIDI A · Kanal 16 · Taster 0 = Style · Taster 1 = MIDI-Song**

# Jetzt die App einrichten

## 4. Start und Stopp in der App einrichten


Öffne dein Tyros-Gerät unter Setup → MIDI → MIDI-Geräte verwalten. Unter Start und Stopp auf Style und MIDI-Song einrichten tippen, falls die Funktionen noch fehlen. Den Kanal für Start und Stopp auf den am Keyboard gewählten Kanal stellen, normalerweise 16. Mit Sichern übernehmen.

**Style-Taster: Note 13 | MIDI-Song-Taster: Note 14**

Die App setzt diese Werte und Kanal 16 automatisch ein.

## 5. Im Song auswählen und testen

Öffne Song bearbeiten → MIDI-Geräte & Apps. Schalte Gemeinsamen Live-Start verwenden ein. Wähle bei deinem Tyros Style starten oder MIDI-Song starten. Diese Auswahl ersetzt die bisherigen Tyros-Start-Haken für diesen Song. Mit Fertig schließen und den Song sichern. Am Keyboard stoppen, dann Live-Start und Live-Stopp in der App testen.

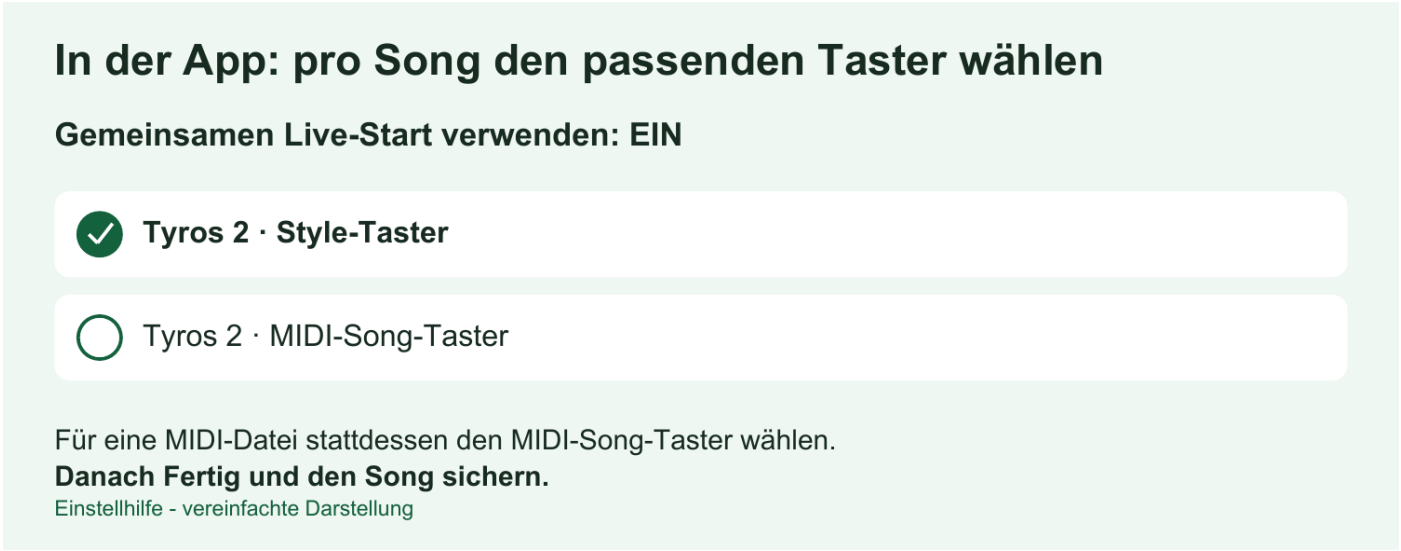


## Wichtig beim MIDI-Song

Beim MIDI-Song bedeutet Stopp Pause. Für den Start vom Anfang am Keyboard zurücksetzen. Nach manueller Bedienung vor dem nächsten Live-Start wieder stoppen.

### Wenn nur die Registrierung wechselt

Nur die Registrierung wechselt? Prüfe MFC10-Anschluss und Kanal 16. Im Song muss der neue Taster ausgewählt sein.